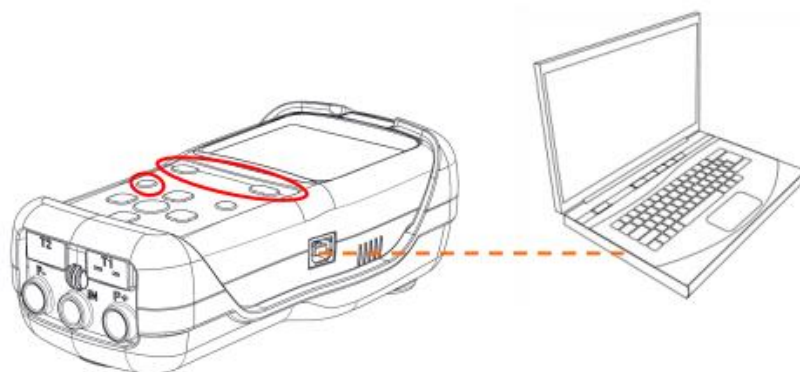




16.6 Aggiornamento firmware

Il costruttore rilascia periodicamente aggiornamenti del firmware dello strumento al fine di correggere eventuali errori o di migliorare le prestazioni o ancora di aggiungere funzioni ulteriori.

L'aggiornamento può essere effettuato dall'utente seguendo le semplici istruzioni riportate nel seguito.

Istruzioni per aggiornare l'analizzatore di combustione con un nuovo firmware:



1. Collegarsi al sito web www.seitron.it e scaricare il file del firmware reperibile nella sezione "analizzatori di combustione". Questo file è in versione compressa con estensione .zip.
2. Decomprimere il file ottenendo quindi il contenuto del file .zip (estensione .srec)
3. Collegare l'analizzatore al PC tramite il cavo USB
4. Premere contemporaneamente per circa 10 secondi i tre pulsanti in rosso nella figura sopra riportata:

5. Il display si spegne
6. Rilasciare solamente il pulsante .
6. L'analizzatore verrà riconosciuto dal sistema operativo come un archivio portatile removibile: il display comincia a lampeggiare.
7. Rilasciare gli altri due pulsanti.
8. Copiare il file del firmware (estensione .srec) nella cartella relativa all'analizzatore: il display continua a lampeggiare più velocemente.
9. Attendere fino al completamento dell'operazione di copia del file.
10. La cartella relativa alla copia del file verrà chiusa e l'analizzatore si riavvierà.
11. L'analizzatore è aggiornato: può essere spento e scollegato dal PC.