

14.3 Espandibilità strumento

Se lo strumento acquistato è espandibile, e si desidera installare dei sensori aggiuntivi, sarà necessario **inviare lo strumento al centro assistenza autorizzato**.

Nota: la validazione metrologica della catena può avvenire unicamente con taratura tramite campioni riferibili.

A titolo informativo i sensori che possono essere installati nello strumento sono riportati nel capitolo successivo "18 Campi di misura e precisioni".

14.4 Aggiornamento Firmware

Il costruttore aggiorna periodicamente il firmware al fine di correggere o migliorare le prestazioni dello strumento o ancora di aggiungere funzioni ulteriori.

L'aggiornamento può essere effettuato dall'utente seguendo le semplici istruzioni riportate nel seguito.

ATTENZIONE:


Verificare di aver installato sul proprio PC l'ultima versione disponibile del software "Seitron Smart Analysis".

Istruzioni per aggiornare l'analizzatore di combustione con un nuovo firmware:

1. Collegati al sito web www.seitron.it e scarica il file del firmware reperibile nella sezione "Download - Firmware analizzatori". Questo file è in versione compressa con estensione .zip.
2. Collega l'analizzatore al PC tramite il cavo USB.
3. Apri il software "Seitron Smart Analysis" ed effettua il login con indirizzo e-mail e password; se non hai nome utente e password puoi cliccare il pulsante "Aggiorna analizzatore" in questo caso partire dal punto 3e.

Se il software non è installato nel PC, è necessario scaricarlo dal sito web www.seitron.it nella sezione "Download - App e Software".

- 3a. Cliccare sull'icona "USB".
- 3b. La schermata del software visualizza l'indirizzo IP dello strumento collegato (192.168.217.1); cliccare sul tasto "Play".
- 3c. Cliccare sul tasto "Associa"; viene visualizzata la pagina di home. E' stata effettuata l'associazione dello strumento al software.
- 3d. Cliccare sul tasto "burger menù" (in alto a sinistra) e selezionare aggiorna firmware.
- 3e. Cliccare sul tasto "Seleziona file" e selezionare il file del firmware con estensione .zip (vedi punti 1 e 2).
- 3f. Cliccare sul tasto "Aggiorna analizzatore".
- 3g. Lo strumento viene automaticamente riavviato e visualizza la seguente schermata:

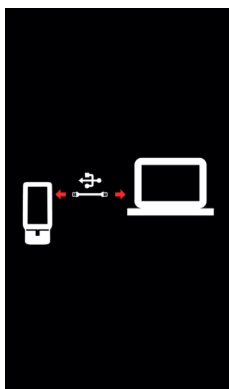

5. Lo strumento visualizza l'home page; l'analizzatore è aggiornato; può essere spento e scollegato dal PC.