CRONOTERMOSTATO hygge

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	Pilas 2x1.5V⎓ tamaño AAA.	Clase del software:	A
Dimensiones:	35x115x19 mm (LxAxA)	Clase termorregulación:	V (3%)

INSTALACIÓN

1



Retirar la tapa del compartimento de las pilas e insertar las dos pilas suministradas, **respetando la polaridad correcta.**

2

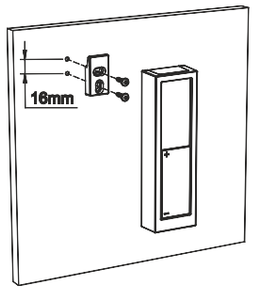

El cronotermostato hygge puede colocarse en la pared o en un plano de apoyo (p.ej una mesa), con o sin el soporte magnético incluido.

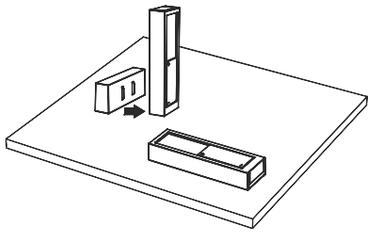

PUERTA DE ENLACE hygge way

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	5V⎓ mediante adaptador de red	Clase del software:	A
Dimensiones:	85x125x25 mm (LxAxA)		

INSTALACIÓN

1

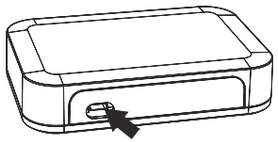

Conectar la fuente de alimentación de serie a la parte posterior del dispositivo.

2 Utilice la puerta de enlace IoT exclusivamente en posición horizontal.

¡ATENCIÓN!

Antes de instalar el dispositivo, asegúrese de que la zona tenga cobertura Wi-fi y que reciba de forma correcta las señales de radio transmitidas por el cronotermostato hygge.

3 Descargue la APP **Seitron Smart.**

4 **Inicie la aplicación, regístrese** como nuevo usuario e inicie sesión ingresando su dirección de correo electrónico y contraseña. Luego complete la configuración de la PUERTA DE ENLACE IOT.

hygge home

Kit cronotermostato vía radio

Programación semanal

seitron
Innovation Technology

Guía Rápida

Seitron Smart
Temperatura sotto controllo
Temperature under control

Download on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORE IT ON AppGallery

App Android e iOS para Smartphone

Visite www.seitron.com
y descargue el manual completo

CONTACT US
customer.care@seitron.it

TALK WITH US
+39 0424 567842

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

¡ATENCIÓN!

LOS DISPOSITIVOS DE ESTE KIT ESTÁN PREACOPLADOS DE FÁBRICA: UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN MECÁNICA, ESTÁN LISTOS PARA SU USO.

WIST03170SSE 038893 240222

RECEPTOR hygge radio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	85 .. 264V～ 47..63Hz
Salidas:	6(3)A 250V～(contactos libres de tensión) + Modbus® RTU RS485
Tipo de acción:	1.C
Grado de contaminación:	2
Clase del software:	A
Tensión nominal de impulso:	2500V
Temperatura de prueba esfera:	75°C
Voltaje de prueba EMC:	230V～
Corriente de prueba EMC:	30mA
Dimensiones:	78x125x30,5 mm (LxAxA)
Clase termorregulación:	V (3%)

INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN!

- Antes de realizar las conexiones, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada.
- Antes de proceder con la instalación del receptor, asegúrese de que las señales de radio transmitidas por los cronotermostatos sean recibidas correctamente por el receptor.
- La instalación y conexión eléctrica del dispositivo debe ser realizada por personal calificado y de acuerdo con las leyes vigentes.

1 **Desconectar la corriente eléctrica.**

2

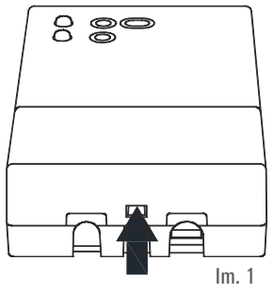

Im. 1

Empujar, con la ayuda de un destornillador, **la lengüeta de plástico** situada en la rejilla de la parte inferior del dispositivo hasta que el tapa cables se levante ligeramente.

3

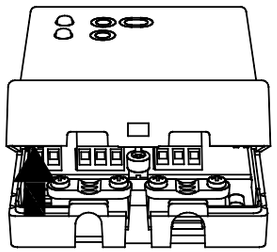

Im. 2

Girar el tapa cables, ejerciendo una ligera presión hasta extraerle por completo.

4 **La entrada de cables puede realizarse de tres formas distintas:**

Entrada trasera: Retirar, con la ayuda de un destornillador, la tapa ubicada en la parte trasera; véase letra **E** de la imagen 4.

Entrada lateral: Utilizando la pinza adecuada, eliminar los dientes de plástico; véase letra **D** de la imagen 3.

Entrada borde inferior: Retirar, con la ayuda de un destornillador, las dos tapas ubicadas en el borde inferior; véase letras **F** de la imagen 4.

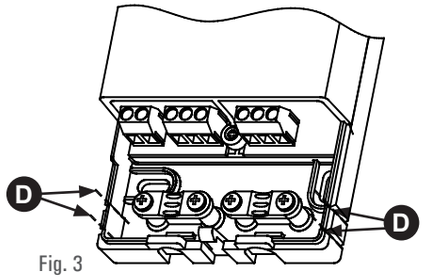

Fig. 3

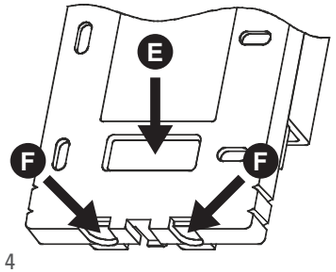

Fig. 4

5 Fijar la placa a la pared, colocando los tornillos en los dos orificios correspondientes, cuya separación es de 60 mm (utilizar los tornillos y las tapas incluidas) - Véase Imagen 5.

¡ATENCIÓN!
El receptor debe instalarse en una pared o en una superficie de forma que la parte trasera del dispositivo sea inaccesible.

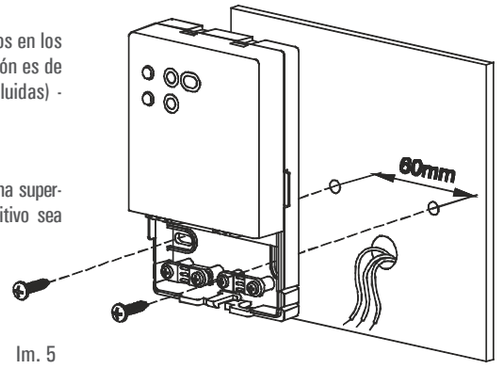

Im. 5

6

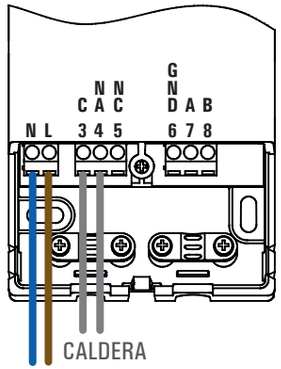

Im. 6

Realice las conexiones eléctricas siguiendo el capítulo "Conexiones eléctricas" del manual de uso completo.

Véase el esquema de conexión semplificado detallado en la parte lateral.

Leyenda:

Alimentación:
L N: Alimentación 85..264V～ 47..63Hz (Neutro en el borne **N**)

Contactos relé:
NA: Contacto Normalmente Abierto
NC: Contacto Normalmente Cerrado
C: Común

Puerto de comunicación:
A B: Modbus® RS485
GND: Tierra (blindaje del cable - conexión opcional)

7 Posicionar el tapa cables en la base y girarlo hacia la misma; empujar hacia dentro la lengüeta de plástico situada en la parte inferior de la base y ejercer presión hasta que haga clic la lengüeta de plástico de fijación interna, ubicada en el borde inferior del tapa cables (Imagen 1). Una vez cerrado, conectar la alimentación al dispositivo.

8 **Encienda el receptor.**

WIST03170SSE 038893 240222