Configuración del reloj

Ajuste de la temperatura deseada

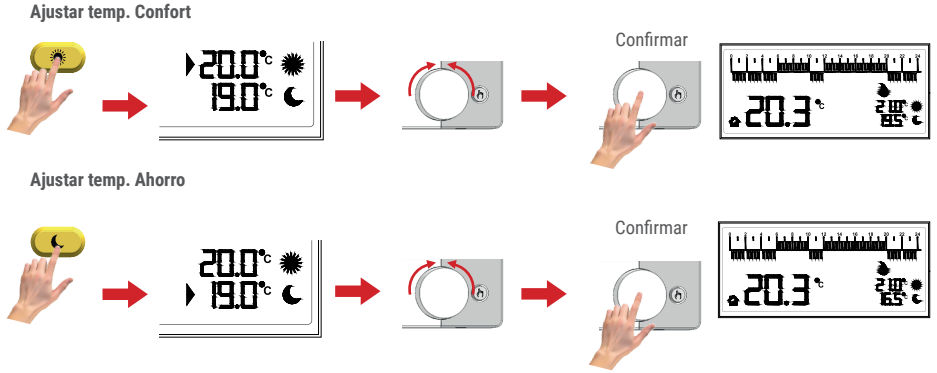

Ajuste programa horario

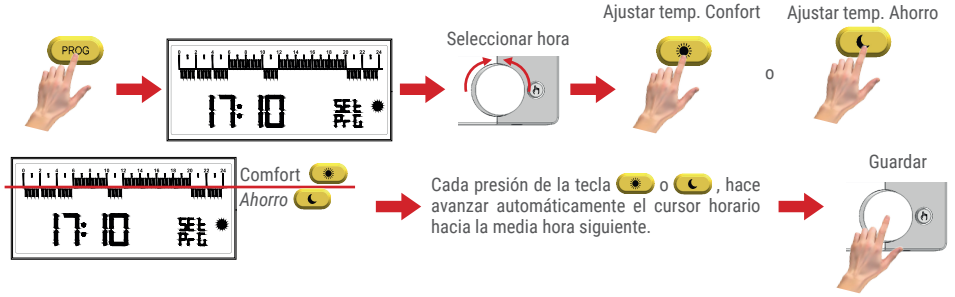

GARANTÍA

Con vistas al continuo desarrollo de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y en las prestaciones sin previo aviso. El consumidor está garantizado contra los defectos de conformidad del producto de acuerdo con la Directiva Europea 2019/771 UE, así como con el documento de política de garantía del fabricante. El texto completo de la garantía se puede solicitar al vendedor.

WIST03250SSE 040219 191022

Kit freetime evo radio

Kit Cronotermostato radio

seitron
Innovation Technology

Guía Rápida

Visite nuestra página **www.seitron.com** y descargue el manual de uso completo

CONTACT US
customer.care@seitron.it
TALK WITH US
+39 0424 567842

¡ATENCIÓN!
LOS DISPOSITIVOS DE ESTE KIT ESTÁN PREACOPLADOS DE FÁBRICA: UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN MECÁNICA, ESTÁN LISTOS PARA SU USO.

RECEPTOR radio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	230V~ 50Hz/ 24V⎓	Clase termorregulación:	IV (2%)
Salidas:	6(4)A 250V~ (contactos libres de tensión)	Clase del software:	A
Tipo de acción:	1	Temperatura de prueba esfera:	75°C
Grado de contaminación:	2	Tensión nominal de impulso:	2500V
Voltaje de prueba EMC:	230V~ 50 Hz	Dimensiones:	78x125x30,5 mm (LxAxP)
Corriente de prueba EMC:	45mA		

INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN!
- Antes de realizar las conexiones, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada.
- Antes de proceder con la instalación del receptor, asegúrese de que las señales de radio transmitidas por los cronotermostatos sean recibidas correctamente por el receptor.
- La instalación y conexión eléctrica del dispositivo debe ser realizada por personal calificado y de acuerdo con las leyes vigentes.

1 Desconectar la corriente eléctrica.

2 **Empujar**, con la ayuda de un destornillador, **la lengüeta de plástico** situada en la rejilla de la parte inferior del dispositivo hasta que el tapa cables se levante ligeramente.

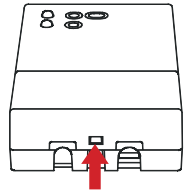

Im. 1

3 Girar el tapa cables, ejerciendo una ligera presión hasta extraerle por completo.

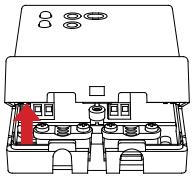

Im. 2

4

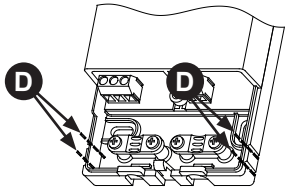

Im. 3

La entrada de cables puede realizarse de tres formas distintas:

Entrada trasera: Retirar, con la ayuda de un destornillador, la tapa ubicada en la parte trasera; véase letra **E** de la imagen 4.

Entrada lateral: Utilizando la pinza adecuada, eliminar los dientes de plástico; véase letra **D** de la imagen 3.

Entrada borde inferior: Retirar, con la ayuda de un destornillador, las dos tapas ubicadas en el borde inferior; véase letras **F** de la imagen 4.

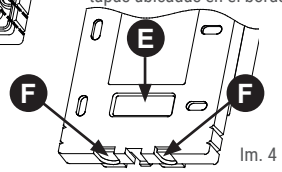

Im. 4

5 Fijar la placa a la pared, colocando los tornillos en los dos orificios correspondientes, cuya separación es de 60 mm (utilizar los tornillos y las tapas incluidas) - Véase Imagen 5.

¡ATENCIÓN!
El receptor debe instalarse en una pared o en una superficie de forma que la parte trasera del dispositivo sea inaccesible.

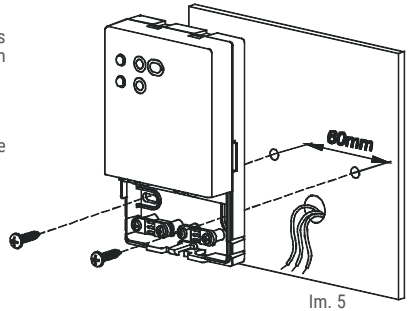

Im. 5

6

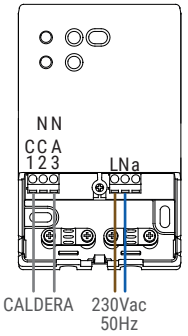

Im. 6

Realice las conexiones eléctricas según el capítulo "Conexiones eléctricas" del manual completo.

Al lado se muestra un esquema de conexión simplificado:

Alimentación:
L N: Alimentación 230V ~ 50Hz (Neutro en el borne **N**)

Contactos relé:
NA: Contacto Normalmente Abierto
NC: Contacto Normalmente Cerrado
C: Común

7 Posicionar el tapa cables en la base y girarlo hacia la misma; empujar hacia dentro la lengüeta de plástico situada en la parte inferior de la base y ejercer presión hasta que haga clic la lengüeta de plástico de fijación interna, ubicada en el borde inferior del tapa cables (Imagen 1). Una vez cerrado, conectar la alimentación al dispositivo.

8 **Encienda el receptor.**

CRONOTERMOSTATO freetime evo radio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	Baterías 2x1.5V ⎓ tipo AA.	Clase del software:	A
Dimensiones:	134x86x36 mm (LxAxP)	Clase termorregulación:	IV (2%)

INSTALACIÓN

1 Desconectar la corriente eléctrica.

2 Desenganchar y separar el cuerpo del **freetime evo radio** de la plancha, presionando los dos clips situados en la parte baja del **freetime evo radio** y empujando el cuerpo hacia arriba.

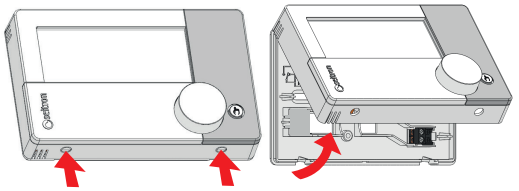

3

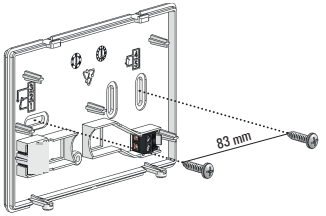

Fijar a la pared la plancha del **freetime evo radio** utilizando los tornillos incluidos, prestando atención a pasar los cables por las rejillas correspondientes.

4 Conecte la sonda de temperatura ambiente remota (opcional).

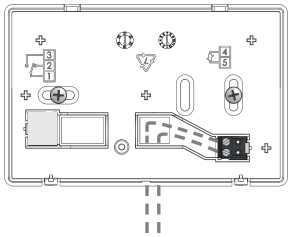

5

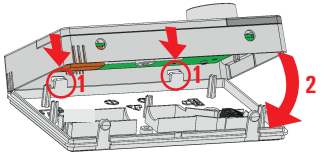

Volver a introducir el cuerpo del **freetime evo radio** haciéndolo coincidir primero con los ganchos de la parte superior de la plancha (1) y posteriormente enganchándolo a las pestañas de fijación de la parte de abajo (2).

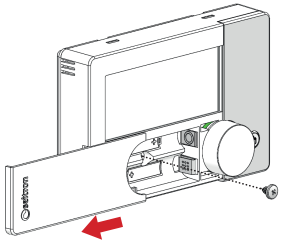

6 **Abrir** el compartimento de las pilas deslizando la tapa hacia la izquierda.
Fijar el cuerpo del **freetime evo radio** utilizando el tornillo incluido, colocándolo en el interior del compartimento de las pilas.

7 Colocar las pilas en el compartimento correspondiente, prestando atención a los polos

8 Configurar los parámetros principales para la puesta en marcha del **freetime evo radio** (Hora - Temperatura - Programación horaria).